


eC-reflow-pilot

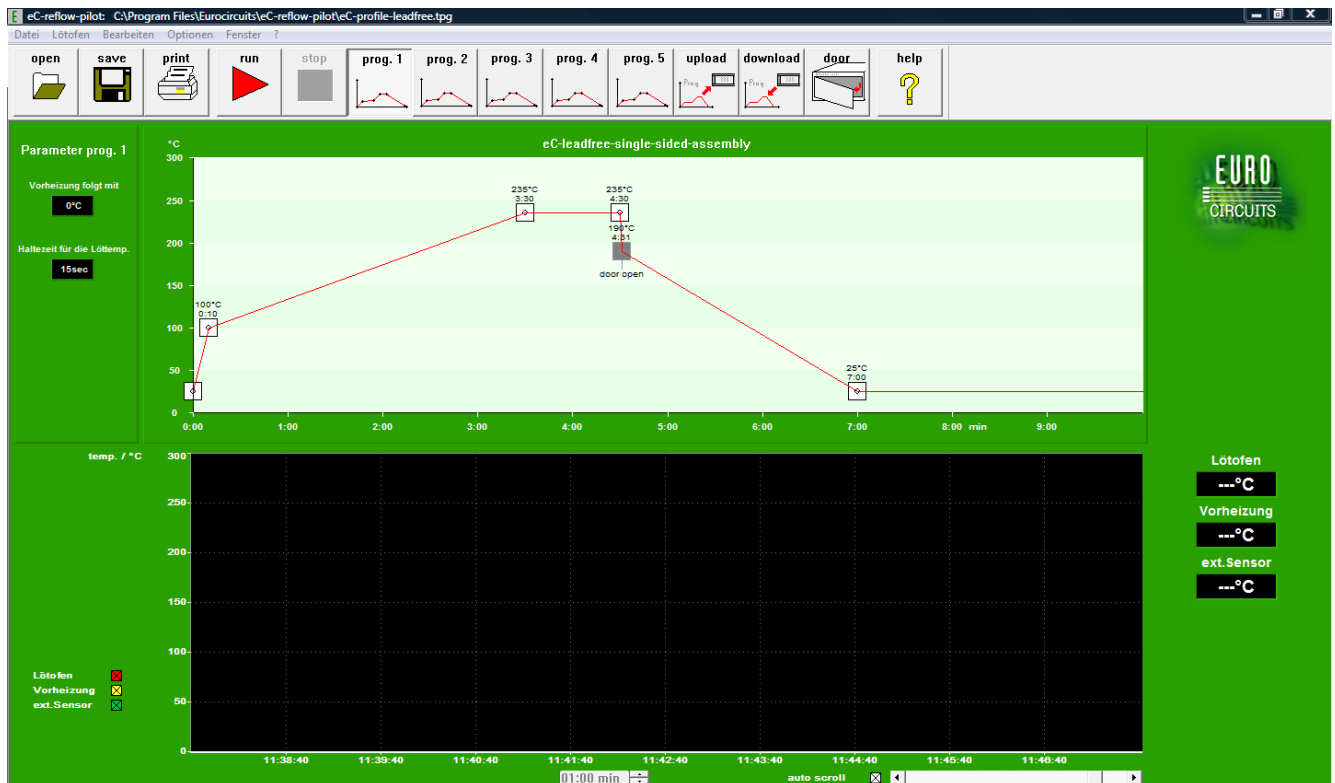

Parameter:

Vorheizung:

- Solltemperatur: Die Vorheizung regelt auf die eingestellte Temperatur.
- Folgt dem akt.Temp. Prog.: Die Vorheizung folgt der Solltemperatur der Hauptheizung entsprechend der hier eingestellten Differenz.
- Temperaturkorrekturwert: Gibt die Temperaturabweichung (Offset) zwischen Haupt- und externen Sensor an. Die Temperaturanzeige berücksichtigt die Abweichung.
- Haltezeit für Löttemp.: Diese Funktion bewirkt, dass die hier eingestellte Dauer der Haltezeit erst nach Erreichung der im Profil eingestellten Temperatur beginnt.

Download – Datentransfer vom Lötoven zu eC-reflow-pilot

Upload – Datentransfer von eC-reflow-pilot zum Lötoven

COM Port Einstellung – Bei der ersten Inbetriebnahme wird ein COM Port vorgeschlagen. Falls nicht, können sie über Systemsteuerung -> System, Reiter Hardware -> Gerätemanager -> Anschlüsse COM und LPT, den verwendeten COM Port erkennen und diesen im eC-reflow-pilot unter Optionen - COM-Port aus dem Dropdown Menü wählen und bestätigen.

Temperaturpunkte können ausgeblendet werden, indem diese ganz nach links auf der Zeitachse verschoben werden.