


## eC-reflow-pilot - gebruikershandleiding

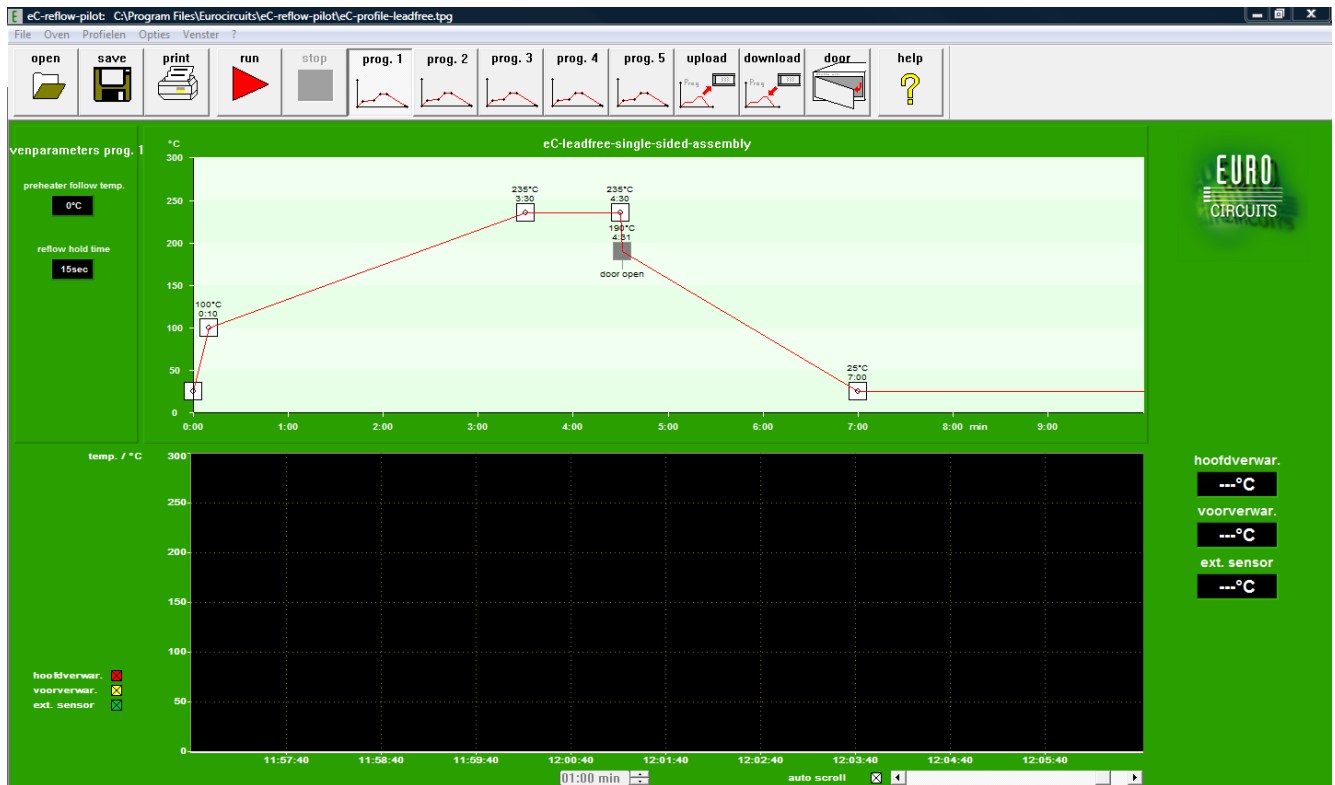

### Parameters:

- Voorverwarming - temperatuur instellen: stelt de temperatuur in van de voorverwarming (onder).
- Voorverwarming - volg temperatuurprofiel: de voorverwarmingssensor onder blijft het ingestelde oven temperatuurprofiel volgen met een bepaalde offset.
- temperatuurcorrectie: compenseert het verschil tussen de hoofdsensor en de externe sensor op de print. Deze offset wordt getoond.
- Houd max. temp.: bepaalt hoe lang de maximale temperatuur wordt aangehouden.

download – gegevensoverdracht van de eC-reflow-mate naar de eC-reflow-pilot.

upload – gegevensoverdracht van de eC-reflow-pilot naar de eC-reflow-mate.

COM-poort instelling. Tijdens het eerste gebruik krijgt men een COM poort te zien. Is dit niet het geval, dan moet u via control panel / hardware and sound / device manager / universal serial bus controllers, voor het vaststellen van de juiste COM poort. Deze vult u in in de eC-reflow-pilot opties – kies seriële poort in de drop-down menu.

Temperatuurpunten in het profiel kan je verbergen door ze gans links in de curve te slepen.